

Antes de proceder à montagem do seu conduto de chaminé, leia atentamente as instruções de montagem! Conexão por encaixe macho/fêmea dos elementos em aço inoxidável que compõem esta gama.


Em conformidade com as normas NF para a montagem de condutos de chaminé, a extremidade fêmea do tubo deve sempre ser posicionada para cima e a extremidade macho do tubo deve ser posicionada para baixo! (consulte os esquemas de montagem).

Esta gama é composta por tubos de aço inoxidável de parede simples e dupla. Em toda a gama, a conexão entre os diferentes elementos é feita por encaixe macho/fêmea. A extremidade fêmea possui, na sua parte interior, uma ranhura para a aplicação de uma junta de vedação com lábios (junta opcional, vendida separadamente). A utilização da junta com lábios pode ser feita em todos os diâmetros da gama para atender às necessidades da sua instalação. Na gama de tubos de aço inoxidável de parede simples, a conexão por encaixe dos elementos não requer o uso de braçadeiras de montagem para diâmetros de tubos inferiores a 200 mm e para um comprimento de conduto de chaminé inferior a 10 m. Para diâmetros de tubos superiores a 200 mm e condutos de chaminé com mais de 10 m de comprimento, é aconselhável o uso de braçadeiras de montagem. Nesta gama, as extremidades macho e fêmea também possuem uma marca de referência que facilita o posicionamento durante o encaixe dos elementos (consulte o esquema de montagem).

Na gama de tubos de aço inoxidável de parede dupla, o uso de braçadeiras de montagem é obrigatório em todos os diâmetros de tubos e o encaixe pode ser feito em qualquer posição (consulte o esquema de montagem).

Para facilitar o encaixe dos elementos, é aconselhável aplicar uma graxa de silicone do tipo "VMD21" em todo o diâmetro interno da extremidade fêmea e em todo o diâmetro externo da extremidade macho (consulte o esquema de montagem).


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA CONDUTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE PAREDE SIMPLES

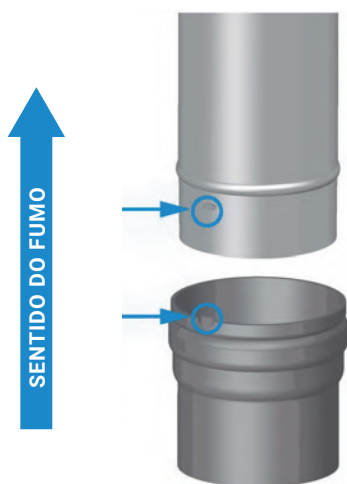

Esquema 1

Pegue dois tubos e aplique um pouco de spray de silicone em todo o diâmetro interno da extremidade fêmea do primeiro elemento e em todo o diâmetro externo da extremidade macho do segundo elemento. Coloque o primeiro elemento na posição de montagem com a extremidade fêmea para cima e proceda à aplicação da junta de lábios, se necessário.

Agora, pegue o segundo elemento e posicione a extremidade macho em frente à extremidade fêmea do primeiro elemento, alinhando as marcas de referência dos dois elementos.

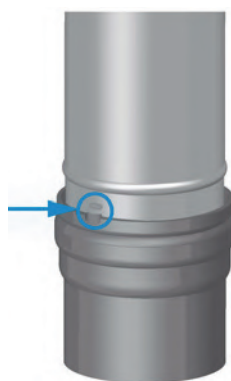

Esquema 2

Com os dois elementos na posição de montagem, pressione completamente a extremidade macho na extremidade fêmea com cuidado para não rasgar a junta de lábios, se aplicável.



Esquema 3

Com os dois elementos acoplados, faça uma rotação de aproximadamente 90 graus no elemento superior para finalizar a montagem e a fixação dos dois elementos.

Para diâmetros superiores a 200 mm ou condutos com mais de 10 m de comprimento, avance para a aplicação e aperto da braçadeira de montagem.

Prossiga da mesma forma para montar os elementos restantes que compõem o seu conduto de chaminé.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA CONDUTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE PAREDE DUPLA

Pegue dois tubos e aplique um pouco de spray de silicone em todo o diâmetro interno da extremidade fêmea do primeiro elemento e em todo o diâmetro externo da extremidade macho do segundo elemento.


Posicione o primeiro elemento na posição de montagem com a extremidade fêmea para cima e proceda à aplicação da junta de lábios, se necessário.

Agora, pegue o segundo elemento e posicione a extremidade macho em frente à extremidade fêmea do primeiro elemento.

Com os dois elementos na posição de montagem, pressione completamente a extremidade macho na extremidade fêmea com cuidado para não rasgar a junta de lábios, se aplicável.

Com os dois elementos acoplados, avance para a aplicação e aperto da braçadeira de montagem.

Prossiga da mesma forma para montar os elementos restantes que compõem o seu conduto de chaminé.

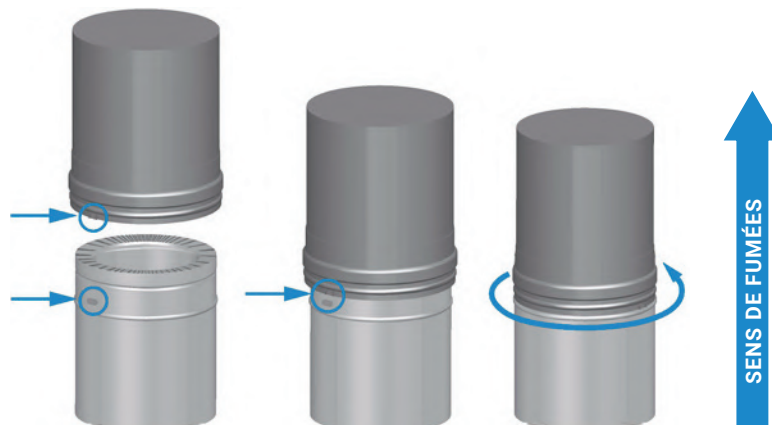

ESQUEMA DE MONTAGEM PARA JUNTA TIPO O-RING

O anel de vedação é um produto de borracha redondo, aplicado entre os encaixes de aço inoxidável fêmea e macho, e serve para melhorar a vedação da chaminé.

A utilização do anel de vedação melhora a forma como a condensação é direcionada, permitindo que ela flua através dos tubos sem ser extraída por pequenos vazamentos entre as conexões dos itens de aço inoxidável.

A aplicação do anel de vedação é simples. O anel de vedação tem dois lados, um lado que chamamos de "achatado" e o outro lado que chamamos de "texturizado", como podemos ver nas imagens abaixo.




A aplicação é feita com a parte achatada fixada ao aço inoxidável ao redor do encaixe fêmea, deixando a parte texturizada voltada para o interior do tubo, de modo que durante a montagem de outro tubo, essa parte texturizada não deixe nenhum espaço entre eles.

Para facilitar e melhorar a instalação do anel de vedação, recomenda-se o uso de um tipo específico de lubrificante, como o WD40.



ESQUEMA DE MONTAGEM PARA BRAÇADEIRA DE SEGURANÇA

As braçadeiras de segurança auxiliam na estabilidade da chaminé e torna a vedação entre cada elemento da chaminé mais eficaz, eliminando vazamentos de ar e auxiliando no escoamento da condensação.


Adicionalmente, ao utilizar a braçadeira de estaiamento, é possível aprimorar a segurança da chaminé, fixando-a com cabos de aço, aumentando, desse modo, a resistência dos componentes superiores.

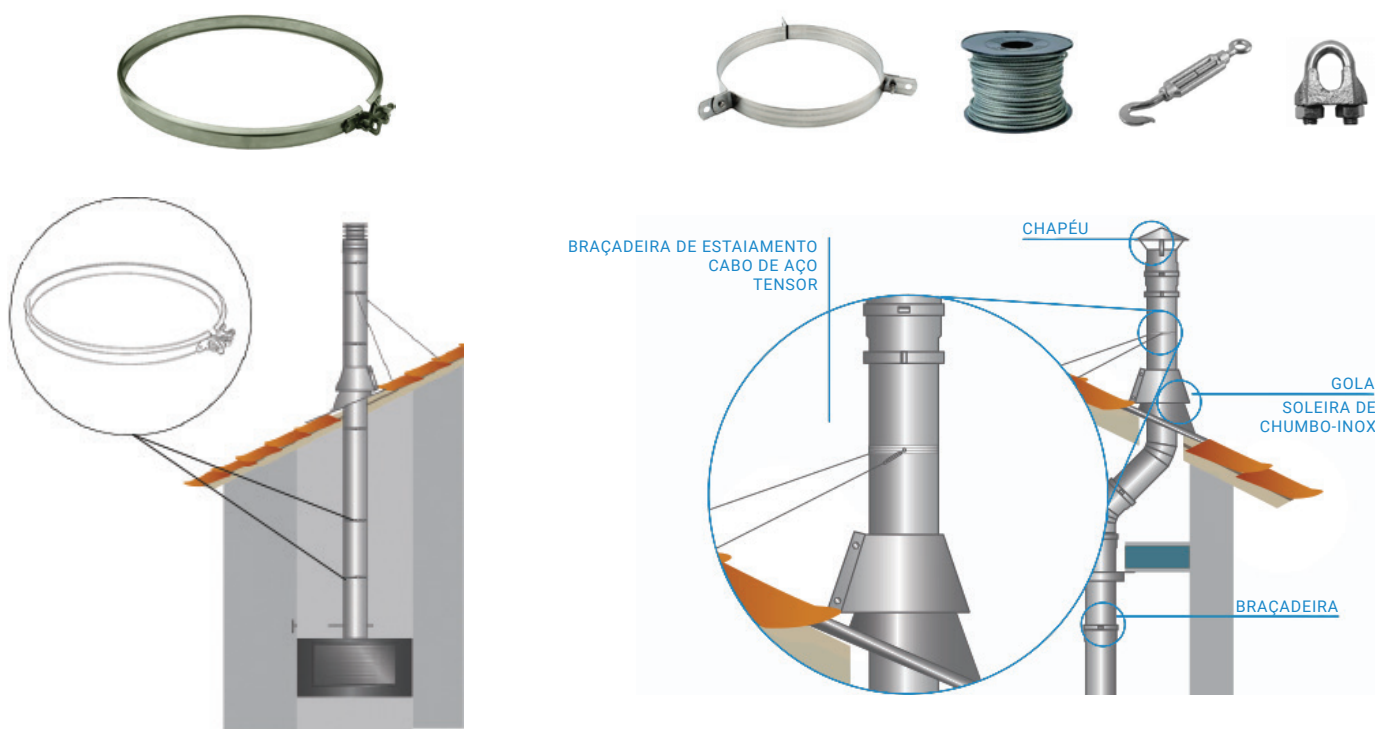



PEÇAS INCLUÍDAS

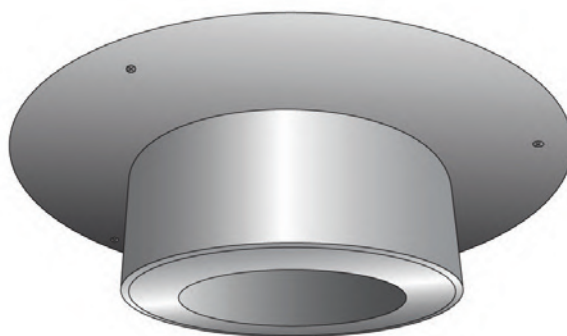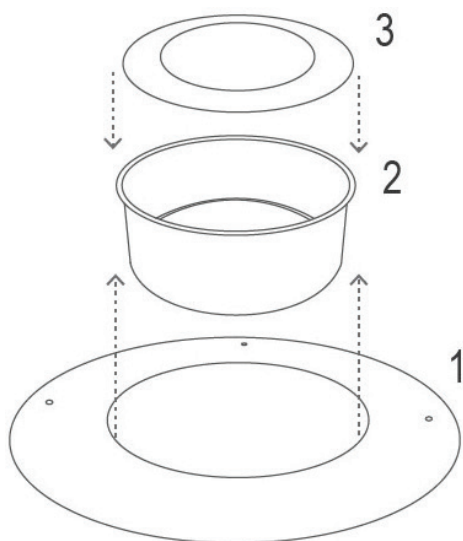


ESQUEMA DE MONTAGEM

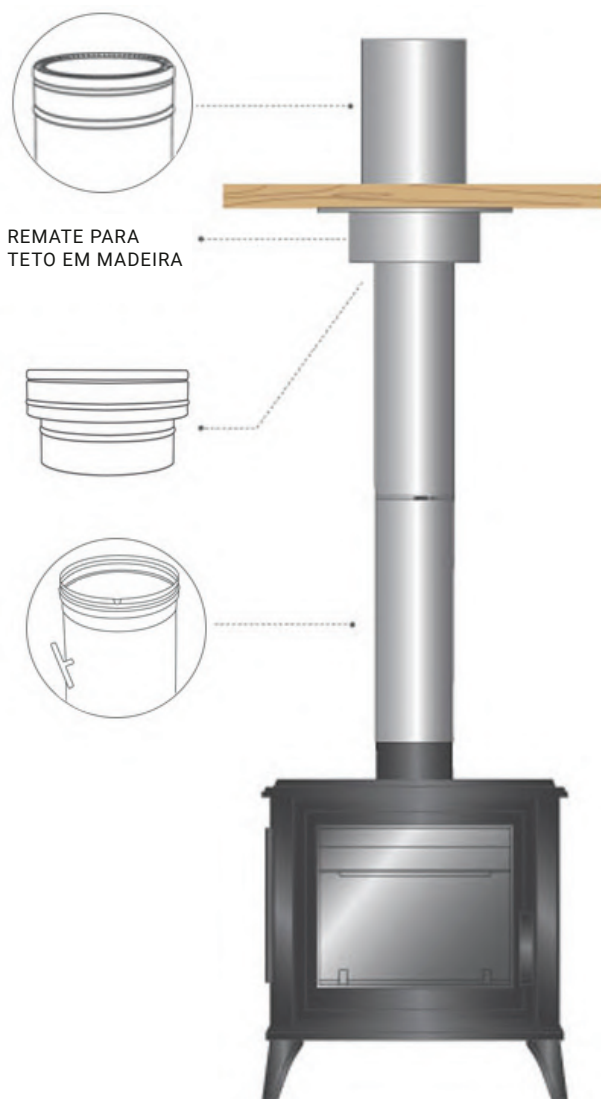



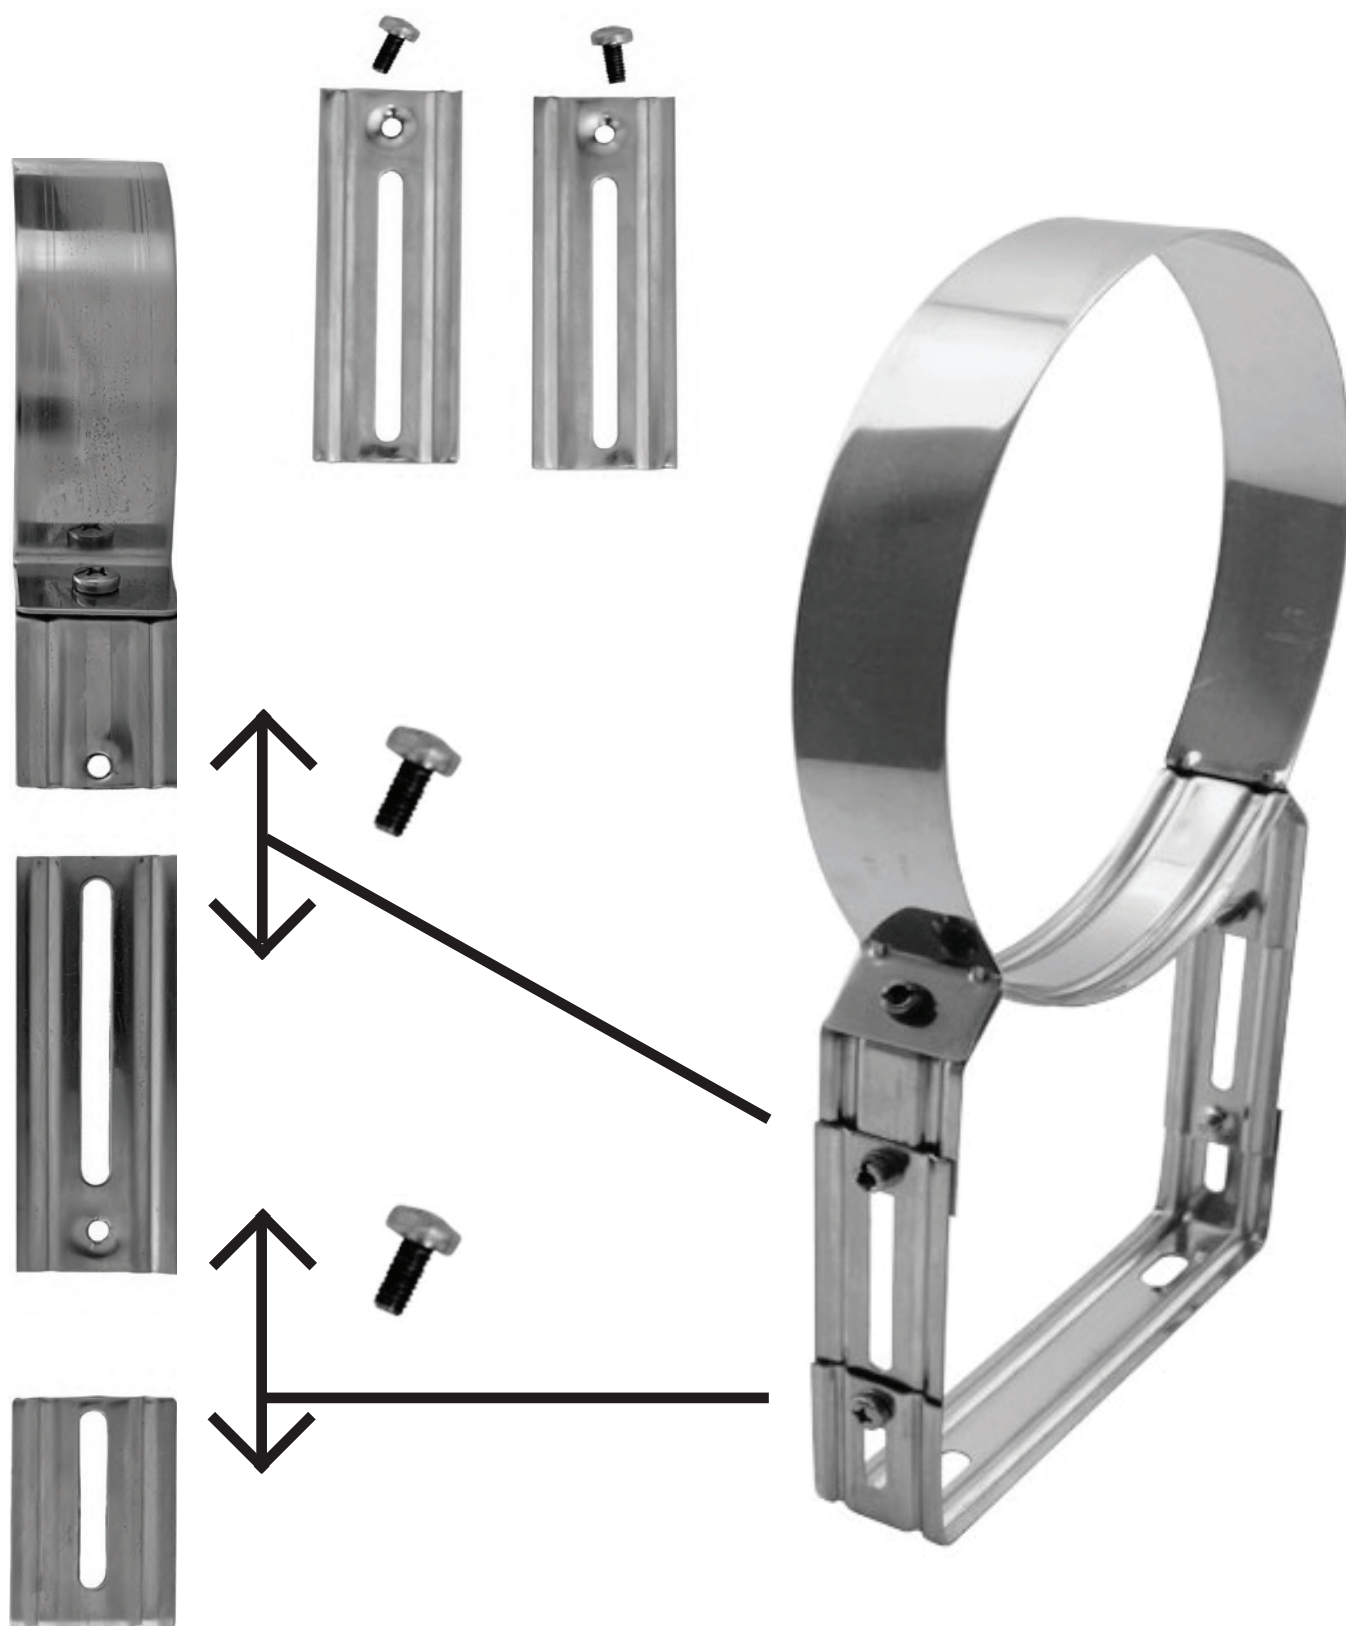


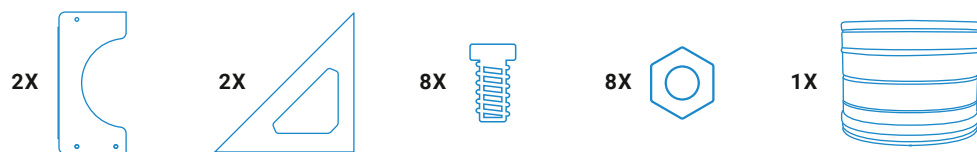


MONTAGEM

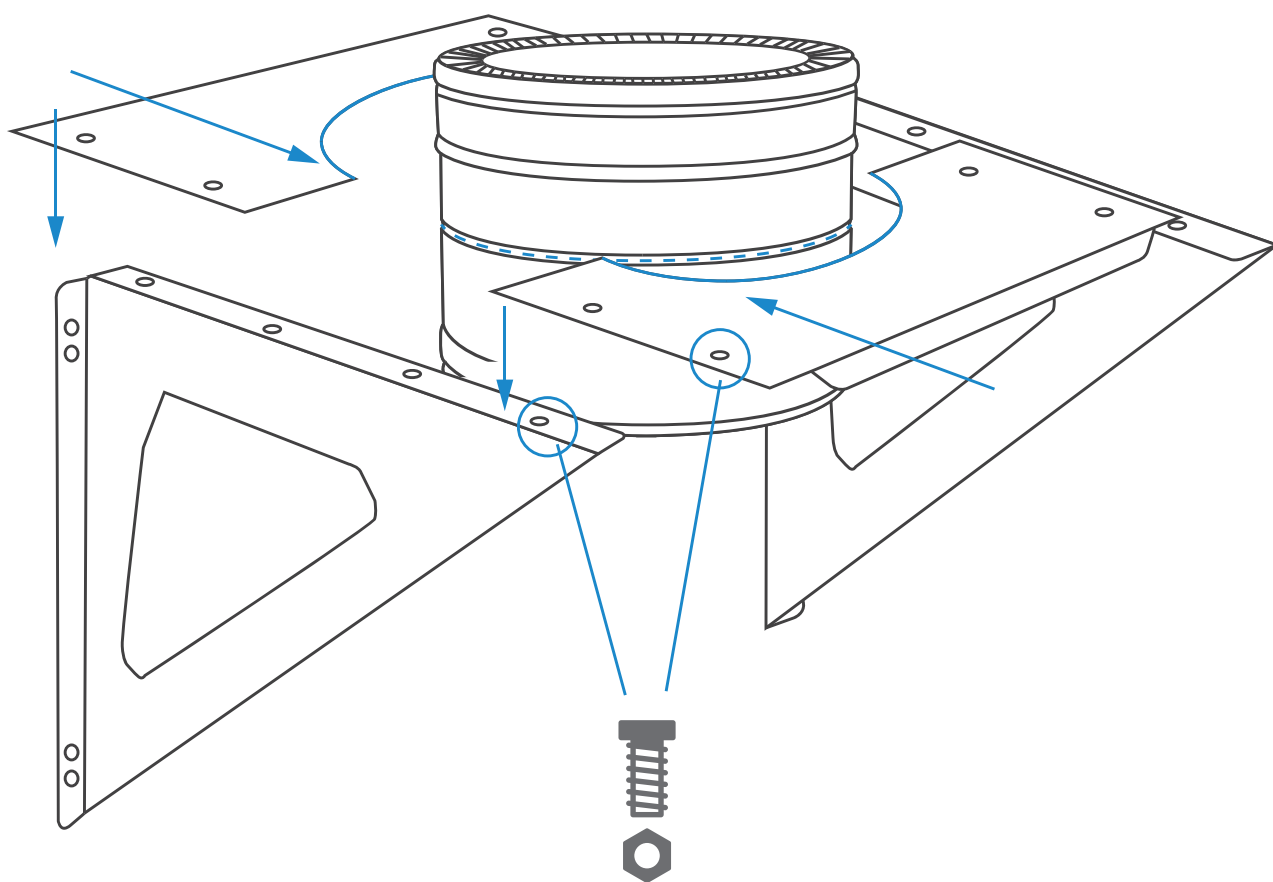

MONTAGEM EM 2 SENTIDOS

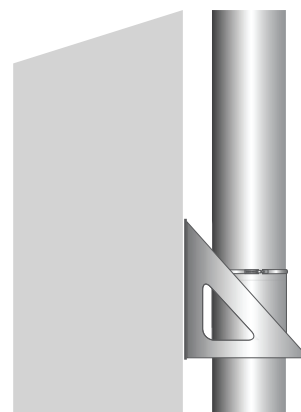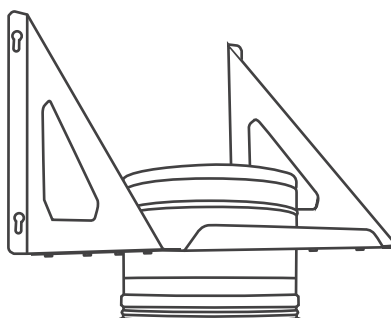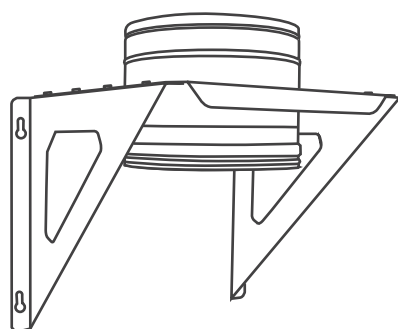

REMATE COM GOLA (NORMAL E EXTRA GRANDE)

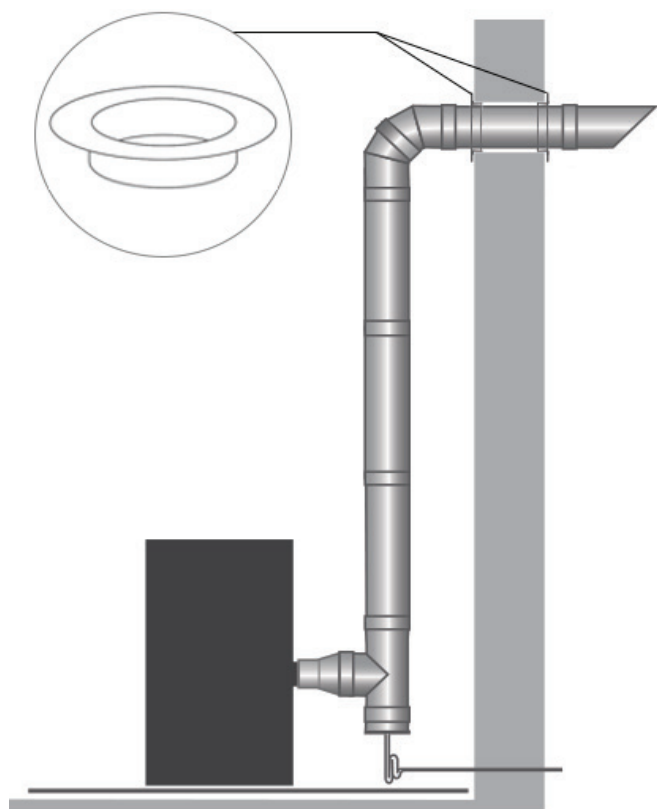

NORMAL






EXTRA LARGO (10CM)

REMATE INCLINADO COM GOLA




INCLINADO

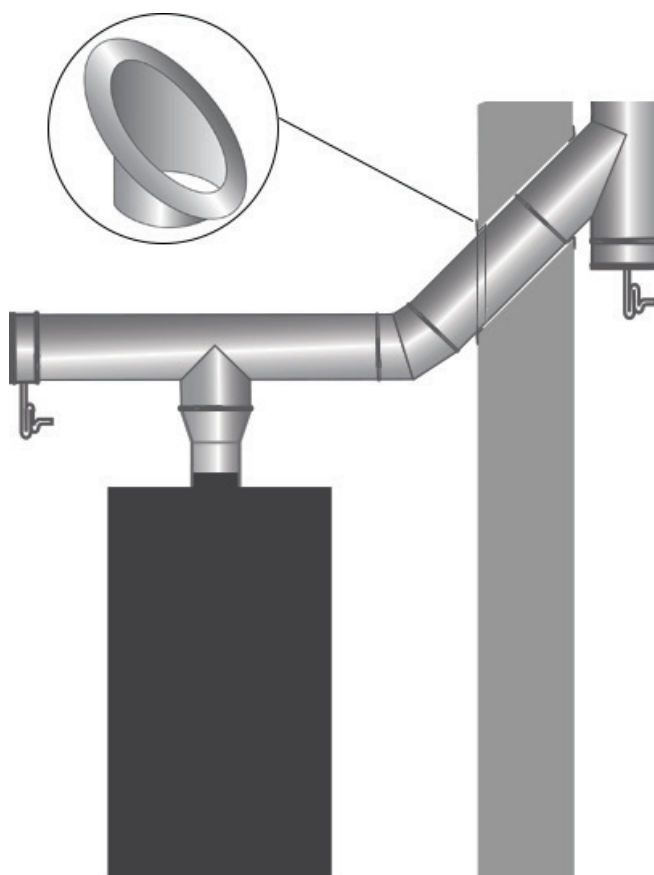

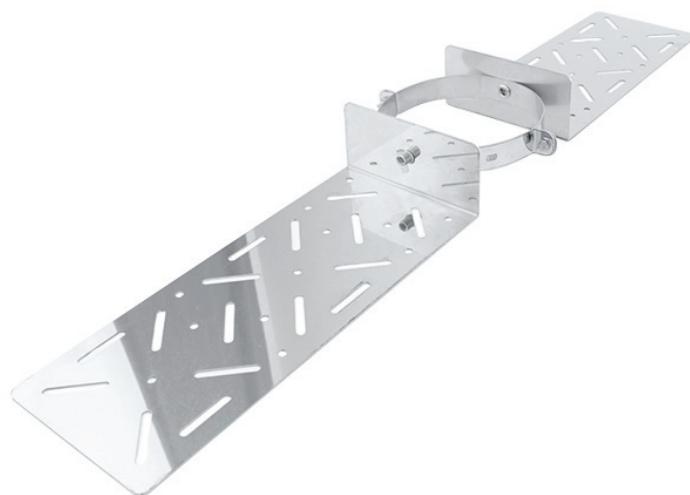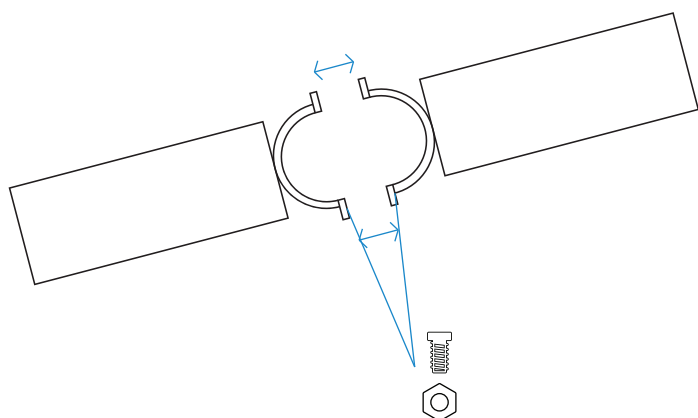

MONTAGEM


VISTA DE CIMA

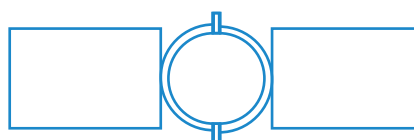

VISTA DE PERFIL



A montagem da imagem ilustrativa apresenta o suporte visto de lado, imitando a inclinação do teto.

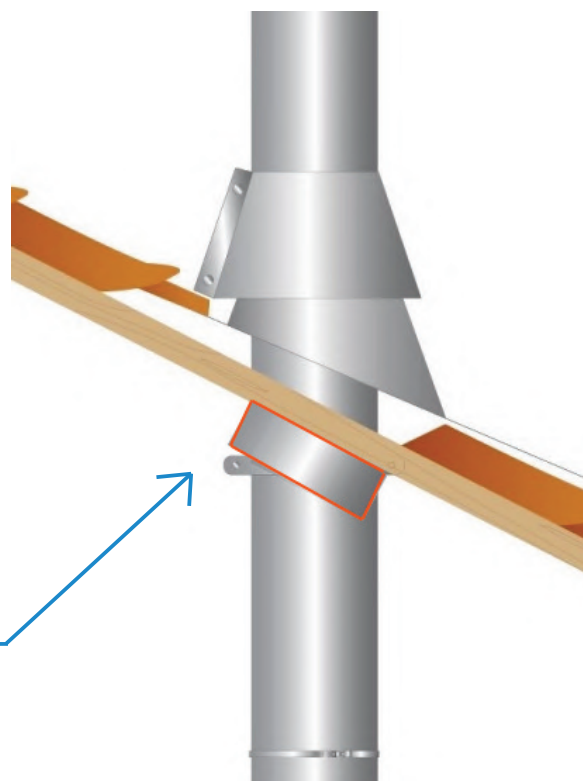


O PIPECO é um mangote de borracha flexível, sendo o acessório ideal para garantir a estanqueidade das saídas de telhado. Sua instalação é rápida, mas deve ser feita com cuidado para aproveitar ao máximo as qualidades do produto. Recomendamos, portanto, que leia atentamente este manual de instruções.

O PIPECO é fornecido com um kit de instalação que inclui:


- Fixações Zacrovis 6,3 x 22 para bandejas de aço
- Rebites Bulb-tite 5,2 x 25,4 para placas de fibrocimento
- Cartucho PIPESIL, silicone 80 ml autoextratável
- Broca HSS para perfuração da placa de fibrocimento
- Fita sem fim em aço inoxidável entregue com cabeças parafusáveis
- Este guia de instalação

Para instalar o PIPECO, siga estas etapas:

- 1** Antes de cortar o suporte (tipo bandeja de aço com o cortador COUP'NET), encontre a melhor posição para usar o PIPECO. Ele não deve obstruir o escoamento da água da chuva.
- 2** Com tesoura ou estilete, corte o PIPECO com um diâmetro ligeiramente menor do que o do tubo que o atravessará. O corte deve ser limpo e não serrilhado para evitar a formação de rasgos no mangote.
- 3** Aplique um cordão de vedante na parte superior do PIPECO para garantir uma vedação perfeita e, em seguida, deslize o mangote ao longo do tubo a partir do topo. Se o topo do tubo for inacessível, use PIPECLAIR (consulte-nos).
- 4** Modele grosseiramente a base de alumínio maleável do PIPECO para que ela se ajuste ao perfil do suporte.
- 5** Aplique um cordão de vedante de silicone sob a base ranhurada de borracha do PIPECO para aperfeiçoar a vedação com o suporte.
- 6** Fixe uma extremidade da base e, em seguida, a extremidade oposta. Continue esse processo alternadamente à direita e à esquerda dos primeiros pontos de fixação até a ancoragem total do produto.
- 7** Ordem de posicionamento das fixações.
- 8** Corte a fita sem fim em aço inoxidável de acordo com a dimensão do tubo, monte-a com uma cabeça parafusável. Coloque o conjunto no topo do PIPECO, feche a braçadeira e aperte.
- 9** Verifique a estanqueidade da montagem e adicione vedante de silicone nos pontos de possíveis vazamentos.

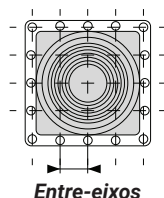

Entre-eixos

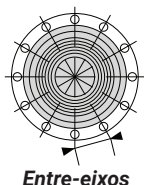

Entre-eixos

TAMANHO	MINI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	MAXI
NR/DE FIX.* ENTRE-EIXOS**	4 ± 44	8 ± 47	12 ± 42	16 ± 43	16 ± 55	20 ± 48	20 ± 53	24 ± 51	32 ± 54	48 ± 52	64 ± 54
NR/DE FIX.* ENTRE-EIXOS**	-	8 ± 41	12 ± 36	16 ± 35	16 ± 42	20 ± 40	20 ± 46	24 ± 44	28 ± 44	40 ± 46	-

*NÚMERO DE FIXAÇÕES A SEREM USADAS
**ESPAÇO ENTRE DOIS EIXOS DE FIXAÇÃO (EM MM)

